



ACTIVIDAD - 1: Conoce tu herramienta de trabajo

Asignatura	SISTEMAS Informáticos
Nombre de archivo	<i>Act 1 - SI - Conoce-herramienta - Selma Catalá, Francisca</i>
Objetivo	Conocer los parámetros fundamentales de tu entorno de hardware y software en tu equipo de trabajo
Entrega	Añadir a la plataforma docente en el apartado de la actividad a tal efecto.

Contexto

El primer paso antes de profundizar sobre cualquier materia y avanzar en el conocimiento de cualquier área consiste en conocer las herramientas de las que dispones, de esta manera conocerás los límites de la misma y te permitirá tomar decisiones relativas a tu profesión, y a la actividad que desarrollas.

En nuestro caso en particular, toda nuestra actividad la desarrollarás sobre tu equipo de trabajo, tu ordenador generalmente, así que para que entiendas sus limitaciones y virtudes debes conocer determinadas características físicas “hardware”, así como “intangibles” como software, y en particular, tu software de base o sistema operativo.

Bien, veamos...

Especificaciones

Averigua la siguiente información sobre tu equipo de trabajo y adjunta las capturas de pantalla necesarias cuando se te soliciten.

Software:

- Edición/Nombre de tu sistema operativo: **Windows 11 Pro**
- Versión: **25H2**
- Tipo de sistemas (32/64 bits): **Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64**
- Nombre de tu equipo: **SELMApak**
- Si se encuentra en un grupo de trabajo, nombre del grupo de trabajo: **WORKGROUP**
- Si se encuentra en un dominio. Nombre del dominio: **El equipo no pertenece a ningún dominio.**



- Sobre el Usuario con el que sueles iniciar sesión: GRUPO DE SEGURIDAD AL QUE PERTENECE_ **Administradores y Usuarios**

***Describe, a continuación, como has conseguido esta información**

- Para obtener información de Edición, Versión, Tipo de Sistema y Nombre de Equipo, se accedió siguiendo la ruta: Icono de Inicio (Botón derecho ratón) en la barra de tareas > Configuración > Sistema > Información. En esta sección, se validaron las especificaciones clave del entorno de trabajo, identificando que el equipo (denominado SELMapak) opera bajo una arquitectura de 64 bits con la edición Windows 11 Pro (versión 25H2).
- Para obtener la información relativa al grupo de trabajo o dominio, se ha accedido a la ruta: Icono de Inicio (Botón derecho ratón) > Sistema > Información > Dominio o grupo de trabajo > Propiedades del sistema > se podrá ver el Nombre de equipo. En este apartado se puede comprobar si el equipo está asociado a un grupo de trabajo o si, por el contrario, se encuentra unido a un dominio.

En este caso, el ordenador pertenece a un **grupo de trabajo**, por lo que **no forma parte de ningún dominio**. Esto significa que la administración de usuarios, permisos y privilegios no se realiza de forma centralizada mediante un controlador de dominio, sino de manera local en el propio equipo.

- Para obtener la información relativa al grupo de seguridad del usuario con el que se inicia sesión habitualmente, se ha accedido a la ruta Icono de Inicio (Botón derecho ratón) > Administración de equipos > en el listado de la izquierda clic en Herramientas del sistema > Usuarios y grupos locales > escogemos la carpeta Usuarios > con el botón derecho sobre el usuario > Propiedades > Miembro de. En este apartado se pueden consultar los grupos de seguridad a los que pertenece la cuenta. En este caso, el usuario pertenece al grupo de seguridad Administradores y Usuarios.

HARDWARE

*Para la recolección de estos valores emplea capturas de pantalla desde el administrador de tareas o similar y ADEMÁS completa los apartados como se te indican detrás de los DOS PUNTOS “:”

*Nota: Para tener valores fiables no tomes los valores teniendo arrancado cualquier programa y espera 60 segundos antes de proceder.


MICROPROCESADOR:

- Marca/modelo: **13th Gen Intel® Core™ i7-1355U**
- Uso/Carga de trabajo: **3%**



- Núcleos: 10
- Procesadores lógicos: (Hilos): 12
- Estado de la virtualización: **Habilitado**
- Temperatura del microprocesador, adjunta CAPTURA de PANTALLA del programa y el valor indicado -- ¡IMPORTANTE!:44.0°C

Temperatura del microprocesador: 44,0 °C.

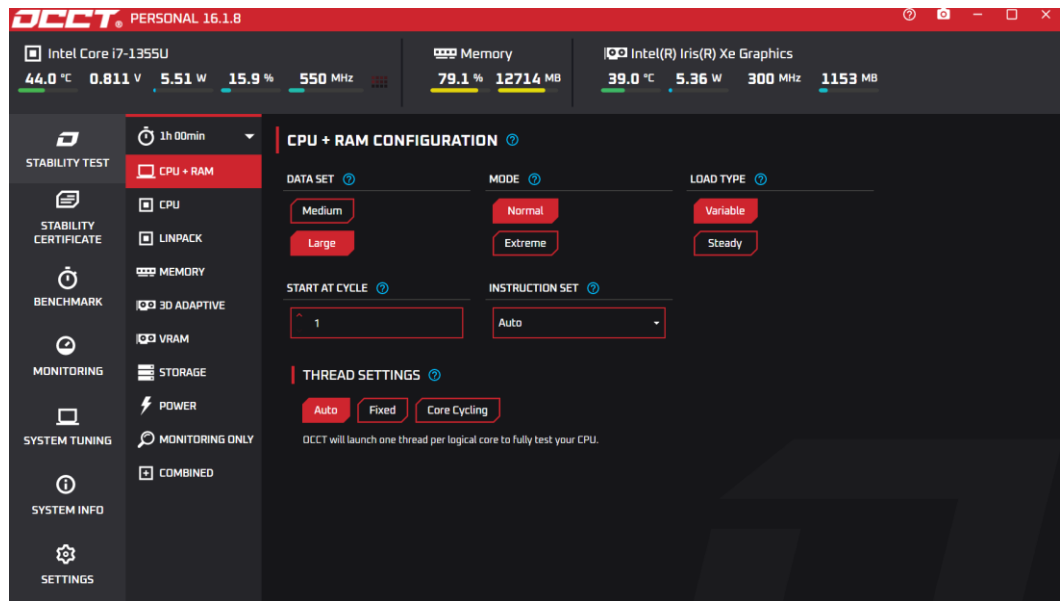


- Temperatura corte del microprocesador (fabricante), adjunta el ENLACE al recurso utilizado para obtener dicho valor:

Temperatura máxima del procesador (Tjunction): 100 °C, según la ficha técnica oficial de Intel para el Intel Core i7-1355U.


Se accede a la página del proveedor del microprocesador INTEL para parámetro Tjunction:

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/232160/intel-core-i71355u-processor-12m-cache-up-to-5-00-ghz/specifications.html>

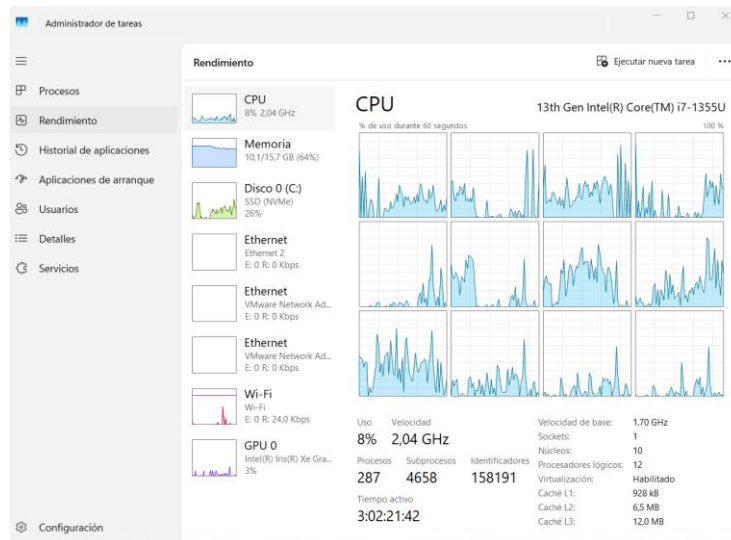

MEMORIA:


- Cantidad total: **16 GB**
- En Uso (a los 60 segundos, recuerda): **9GB**
- Disponible: **6,5GB**

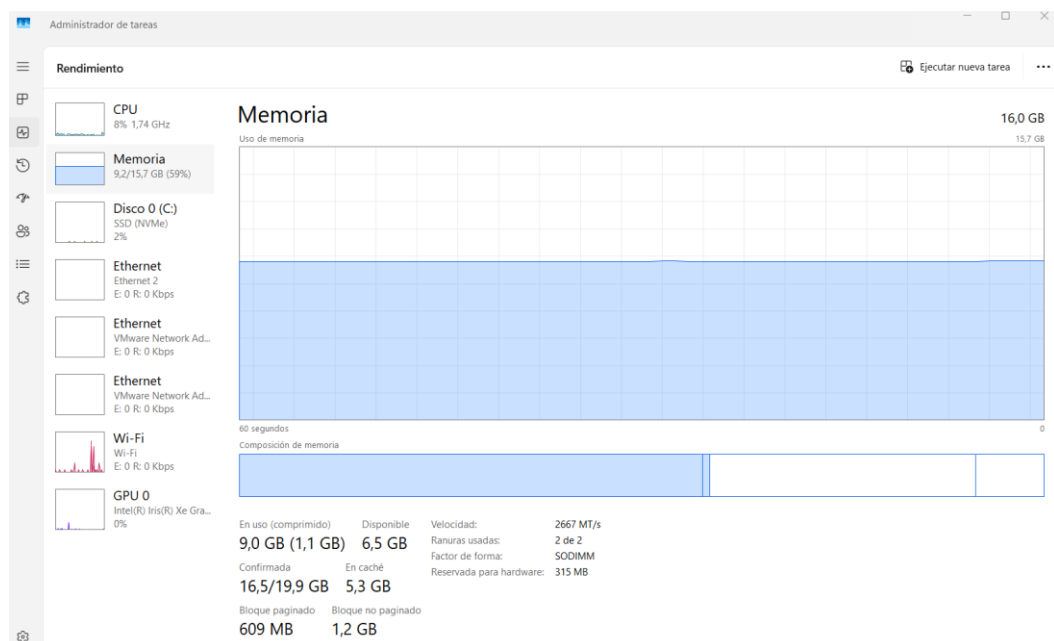

ALMACENAMIENTO: (Discos, tecnología, factor de forma y particiones)


Unidades de almacenamiento de tu equipo (internas **no extraíbles**)

Administrador de discos

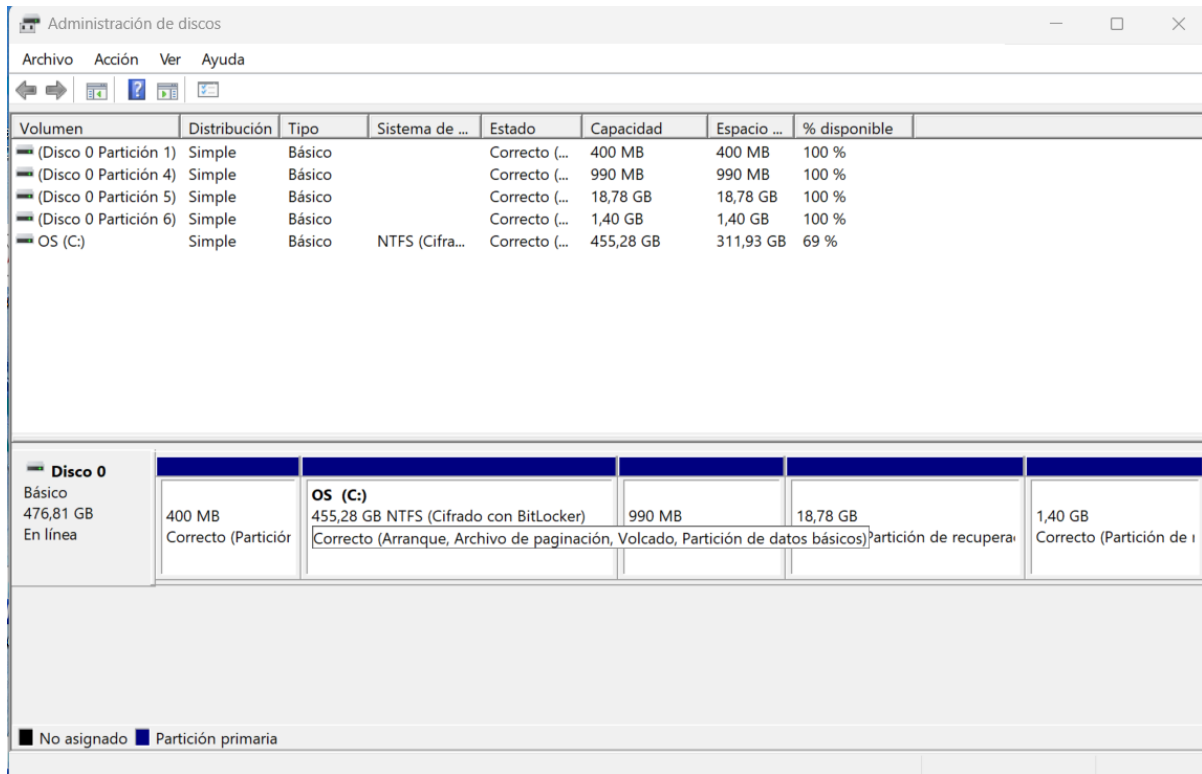

Unidad 1

- Tecnología (SSD/HDD): SSD
- Formato (Factor de forma): NVMe/SSD/3.5"/2.5": NVMe
- Capacidad Total (En GB): 476,81 (477 aprox)
- Ocupados (En GB): 164,88GB
- Número de Particiones: 5

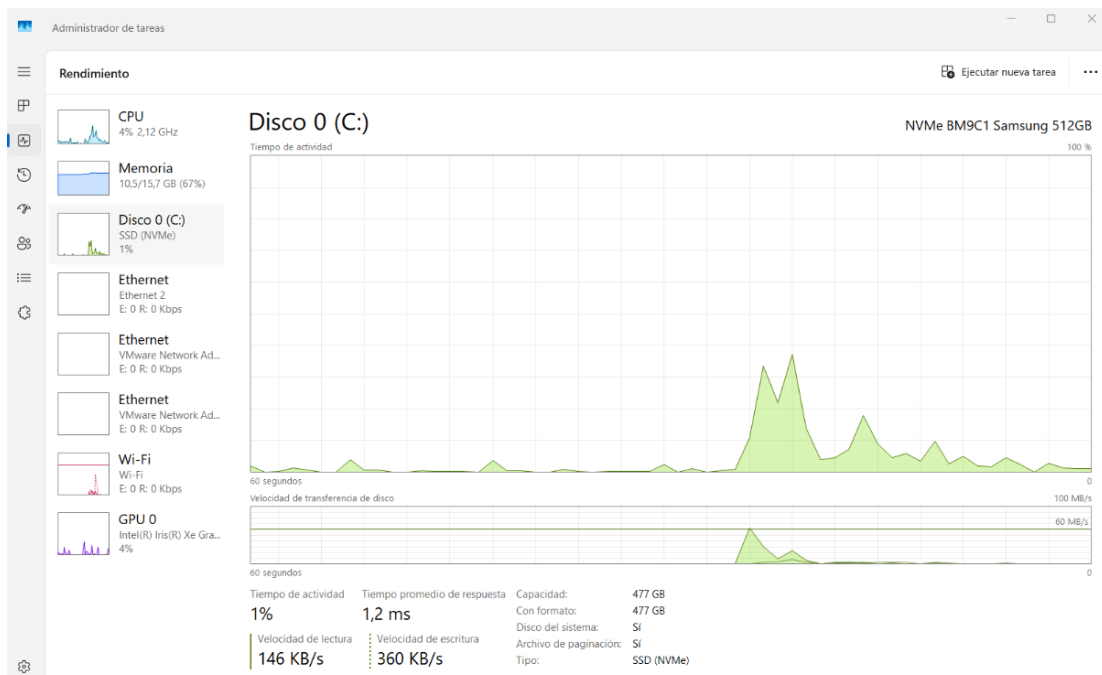




Unidad 2 (Si la hubiera) No dispone de una segunda unidad de almacenamiento instalada.


- Tecnología (SSD/HDD):
- Formato (Factor de forma): NVME/SSD/3.5"/2.5":
- Capacidad Total (En GB):
- Ocupados (En GB):
- Número de Particiones:

* Sustituye este texto por una captura de pantalla desde el administrador de tareas del disco en cuestión (importante observar la carga de trabajo del disco sin hacer nada)

GPU (graphics processing unit)

- Marca/modelo: Intel® Iris® Xe Graphics
- Uso/Carga de trabajo:1%
- Cantidad de memoria dedicada (Si la hubiera): 0
- Cantidad de memoria compartida:7,8GB
- Temperatura de la GPU:42,0 °C

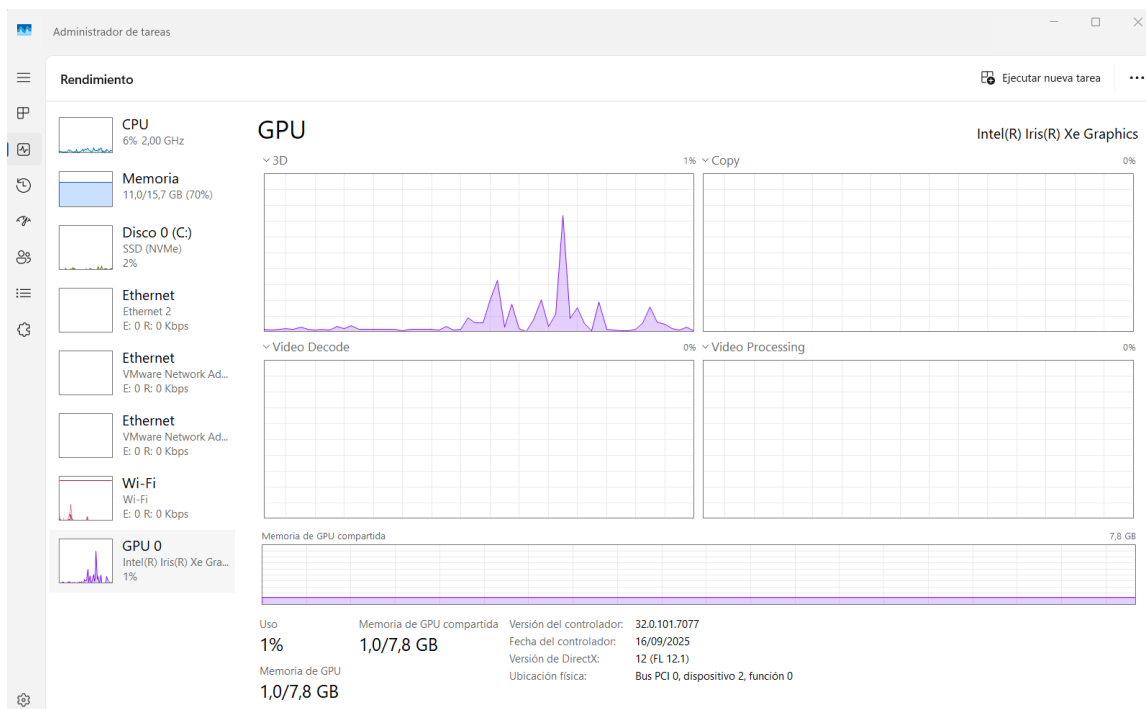


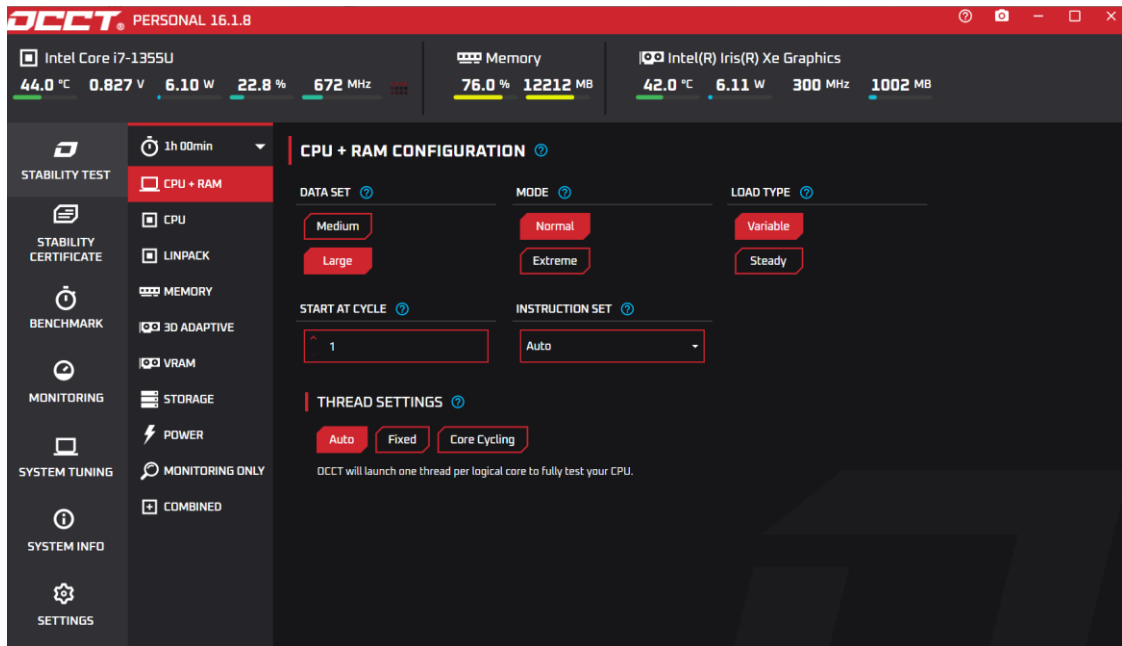

COMUNICACIONES:

Adaptador por el que realizas la navegación (conectividad)

- Tipo (Ethernet/Wifi): Wi-Fi
- Estado de envío/Recepción: 0/0 Kbps
- Dirección IP PRIVADA: 192.168.0.13
- DIRECCIÓN IP PUBLICA: 84.124.222.8
- Velocidad del vínculo (10/100/1000Mbps): 144/144 Mbps (velocidad vínculo wifi)
- Velocidad de recepción (test de velocidad): 10,22 / 5,61 Mbps
- Test de velocidad: 10,22 Mbps de descarga y 5,61 Mbps de subida

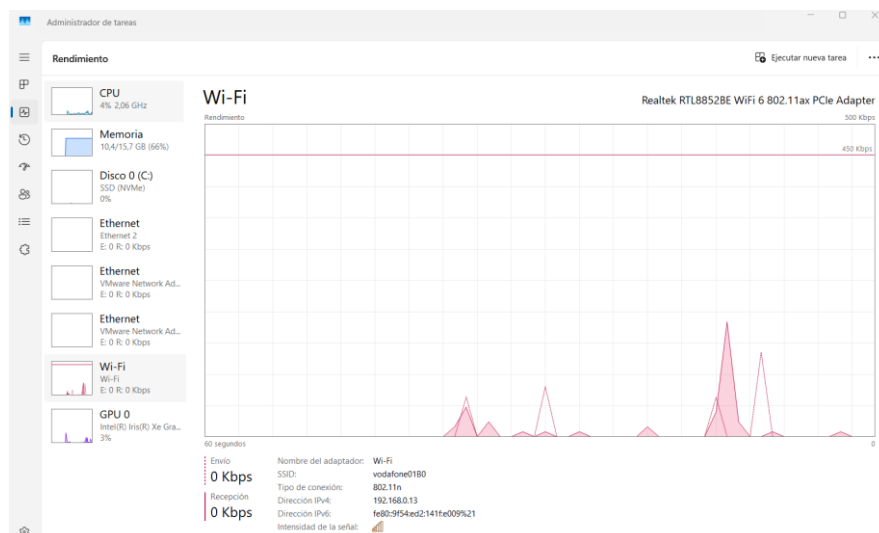



Mi dirección IP es

IPv4


84.124.222.8

ES (servido desde CF MAD)

Información adicional

Fecha: 14/4/2026, 15:33:37 (Europe/Madrid)

User-Agent:

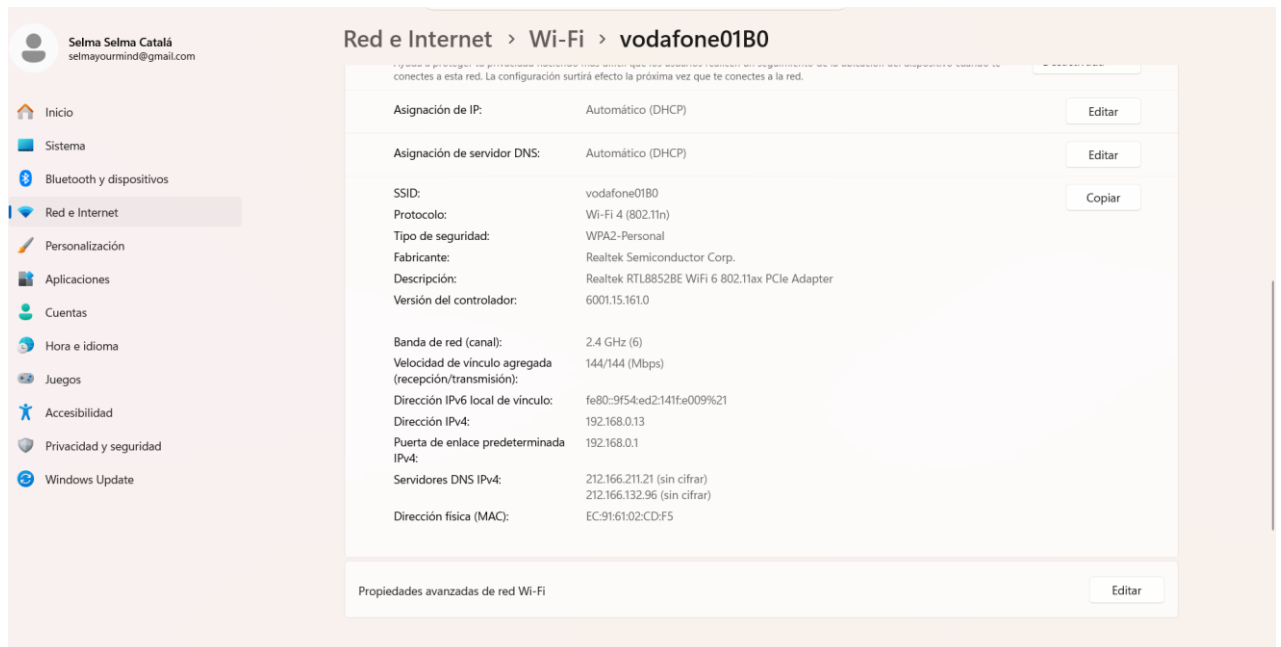

Aplicación utilizada: Speedtest.



ACTIVIDADES

Profesor: **Alfredo Hurtado Martín**